


## Кольца-калибры КЗС7 и КЗС10

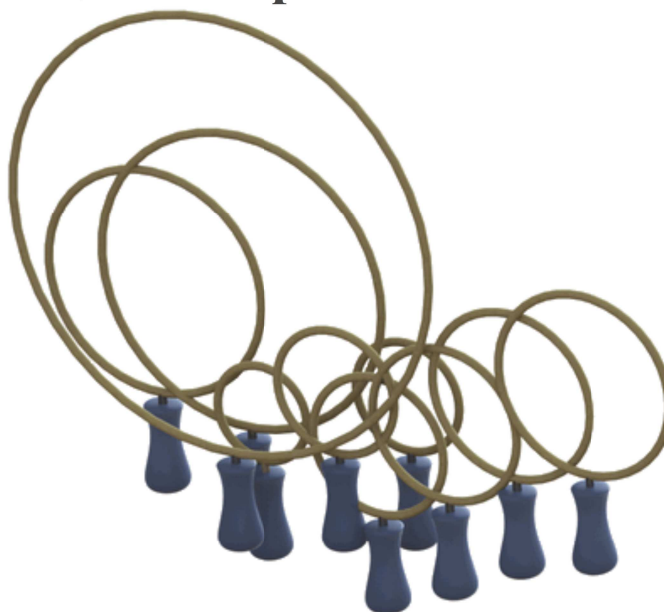

*Применяются для определения зернового состава щебня (гравия) по 8269.0-97. Для определения зернового состава применяется стандартный набор сит для щебня (гравия) КСИ (1,25; 2,5; 5(3); 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 30; 40; 50; 60; 70 (80) мм), а для более крупных зерен проволочные кольца-калибры.*

### Технические характеристики

Количество калибров	7шт или 10шт
Диаметры внутренние	(60; 70; 80;) 90; 100; 110; 120; 150; 200; 300 мм
Длина калибров с ручками	(205;215;225; )235;245;255;265;305;345;445 мм
Масса набора	(2,2)1,9 кг