



Сигнализатор оксида углерода СОУ-1. Внешний вид

Внешний вид со снятой крышкой поз.5

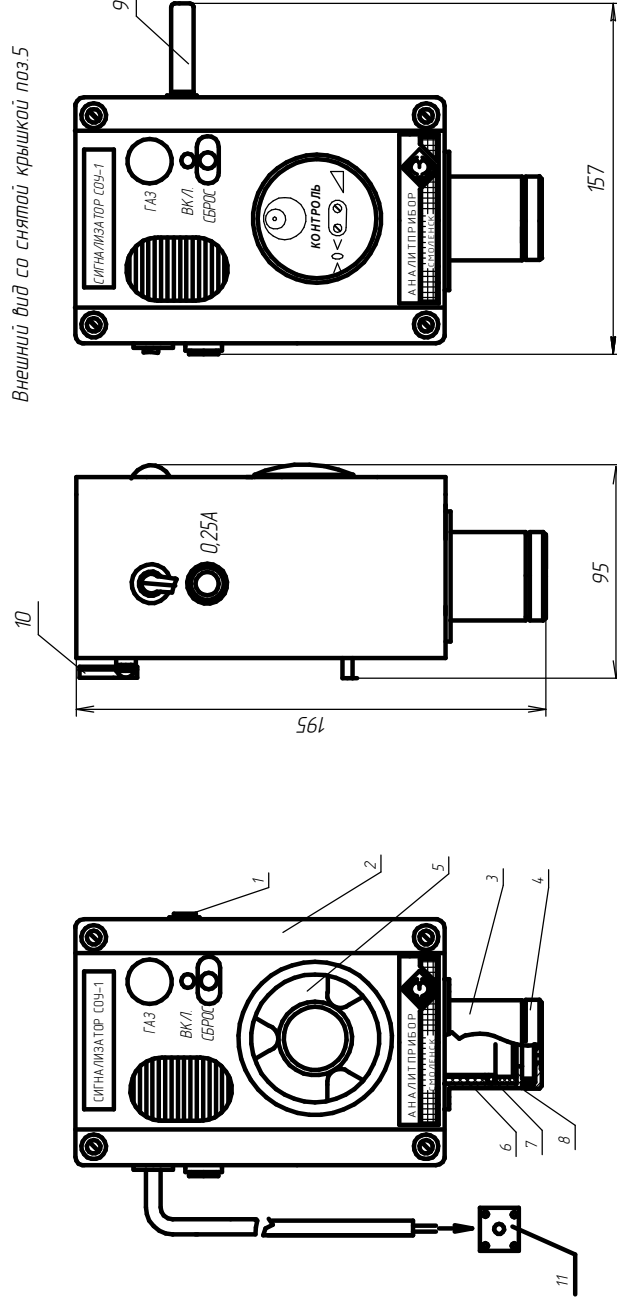


- 1 – вилка для подключения внешних устройств;
2 – передняя панель;
3 – фланец;
4 – колпачок;
5 – крышка;
6 – втулка;
7 – кольцо;
8 – прокладка;
9 – гнездо (из комплекта ЗИП);
10 – кронштейн (из комплекта ЗИП);
11 – блок зажимов (из комплекта ЗИП).

Схема внешних электрических соединений

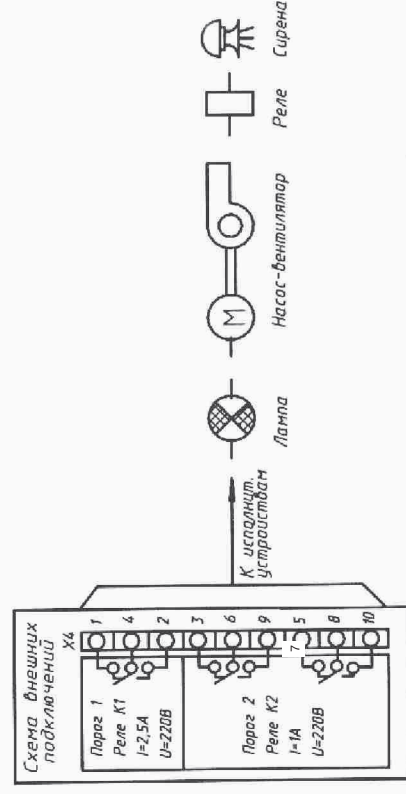

Разметка для крепления сигнализатора

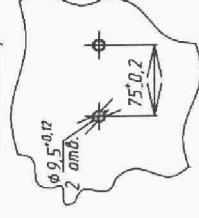

- Уровень "Порог 1" – (20±5) мг/м³.
Уровень "Порог 2" – (100±25) мг/м³.
Виды сигнализации:
для уровня "Порог 1"
– прерывистая световая сигнализация;
– срабатывание одной группы контактов;
для уровня "Порог 2"
– непрерывная световая сигнализация;
– прерывистая звуковая тона звуковая сигнализация;
– срабатывание двух групп контактов.